
Manuais

PMOC e ordem de *serviço*

O parque de equipamentos, o plano de manutenção e a ordem de serviço que sai dele.

1 Abra o parque do cliente


Em Climatização, o parque mostra os locais de cada cliente com a contagem de ambientes e equipamentos.

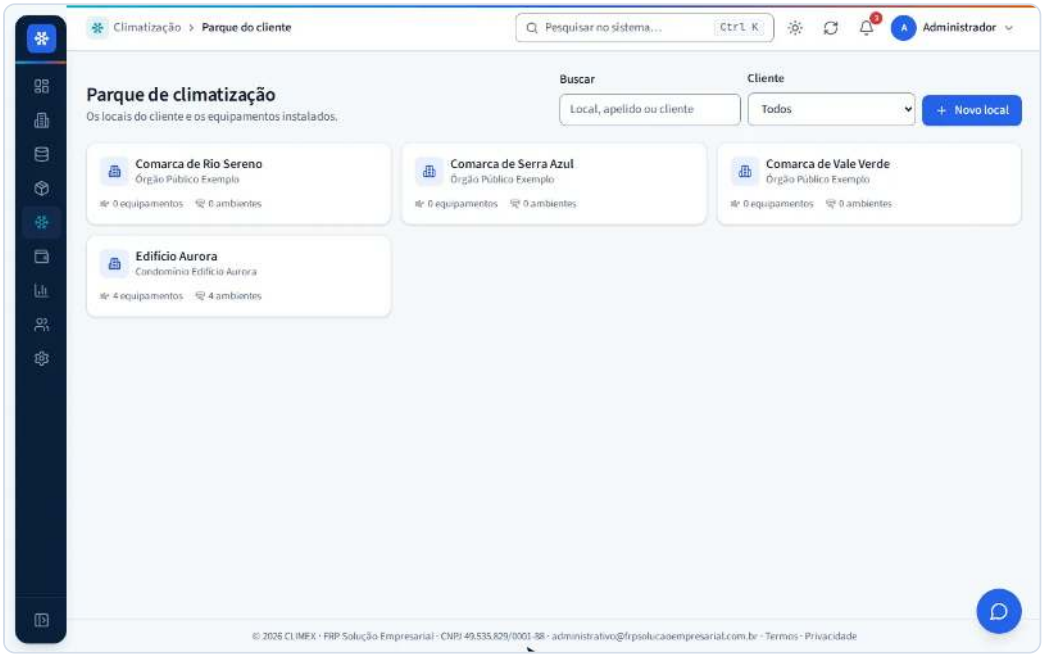

Passo 1. Dados fictícios.

2 Veja ambientes e equipamentos


Dentro do local, cada ambiente lista os equipamentos com etiqueta, tipo, capacidade e situação. A ficha do equipamento guarda fotos e o histórico de atendimentos.

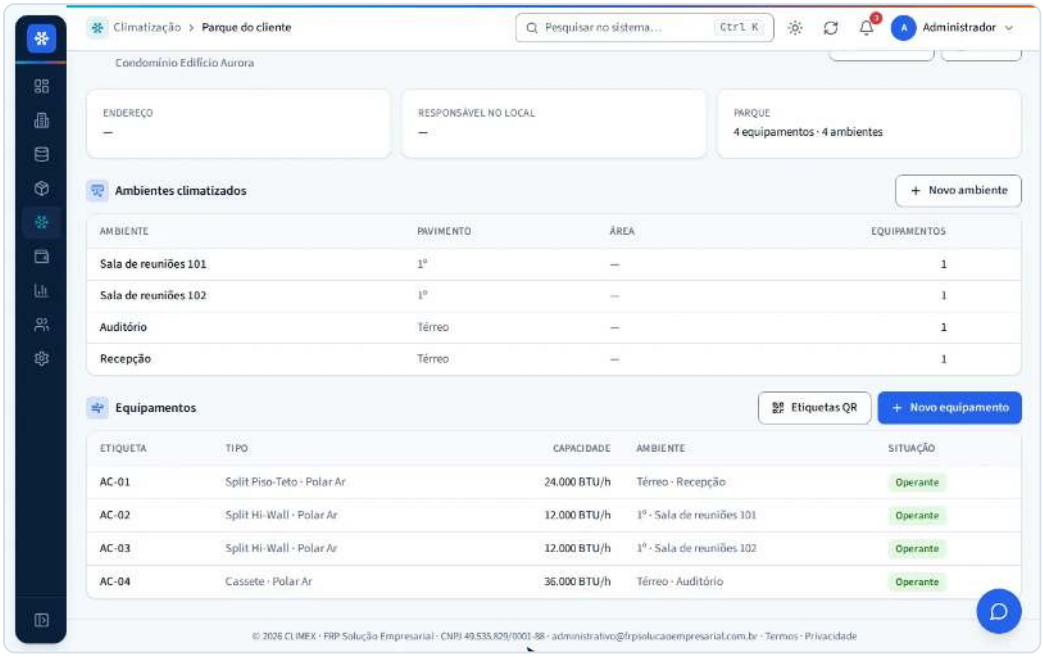

Passo 2. Dados fictícios.

3 Programe o PMOC


O plano (PMOC) reúne as atividades de cada equipamento, com periodicidade e próxima execução. O plano padrão da NBR 13971 entra com um toque e o cronograma mostra os 12 meses.

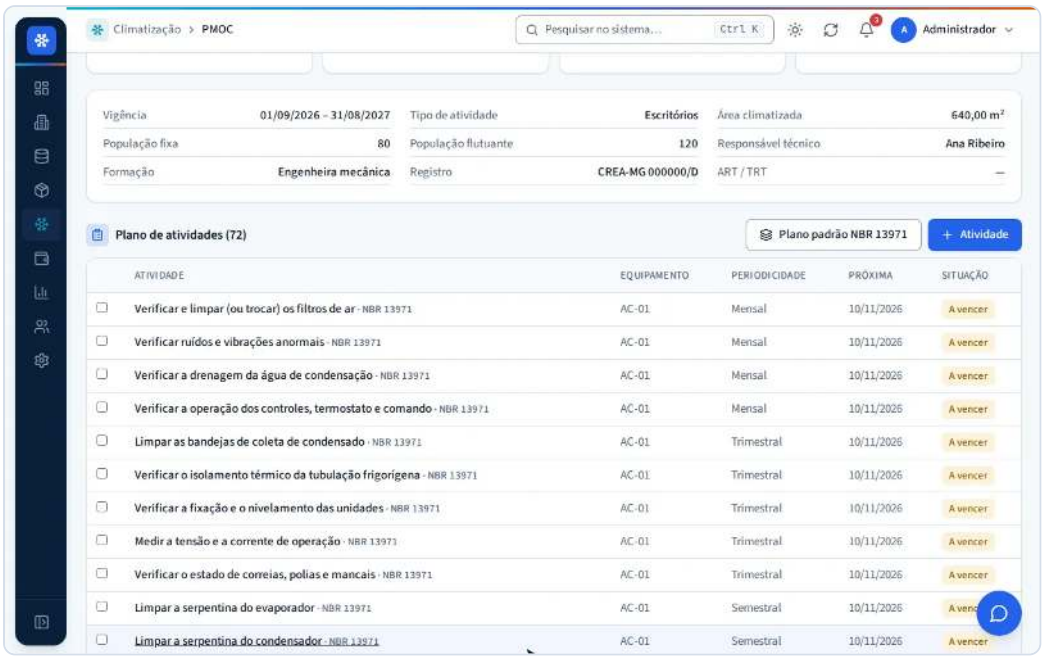

Passo 3. Dados fictícios.

4 Gere a ordem de serviço

Em Gerar OS, as atividades vencidas e as do mês viram uma ordem de serviço agendada para o técnico. Ela aparece na lista de Ordens de serviço e na agenda.

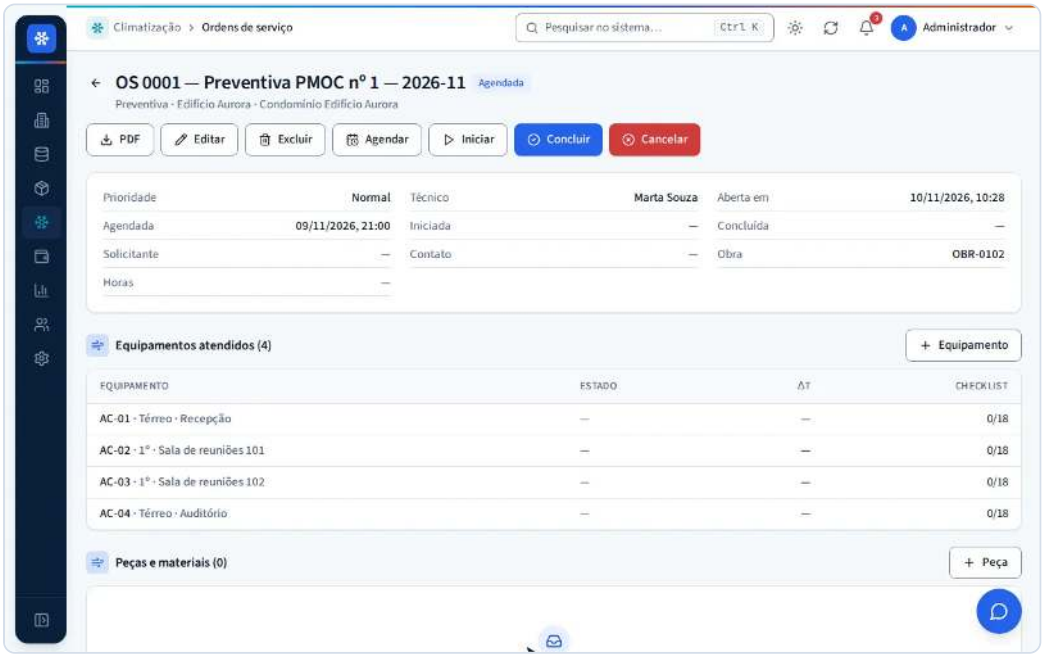

Passo 4. Dados fictícios.